ケーブルテレビからのご案内

【杵築市民チャンネル２】の放送を開始しました

＊地上デジタル 121 お天気情報チャンネル　122 ショップチャンネル

既に、一部のテレビでは自動受信機能でご覧いただけるようになっていますが、まだ受信されていない場合は「再スキャン」の設定操作を行ってください。下記は一般的な手順イメージです。
作業手順は、メーカーや機種ごとで異なります。詳しくはお持ちの製品の取扱説明書、もしくは各メーカーのウェブサイト等をご確認の上、作業を実施してください。

※受信設定を工事店に依頼される場合、有料となります。

基本チャンネル（地上デジタル放送）の再スキャン方法

テレビ（もしくは市販のデジタルチューナー・録画機器等、設定をしたい受信機）付属のリモコンのメニューボタンや上下左右ボタンなどを使用します。
設定には、10 分程度かかる場合があります。

❶ メニュー画面を表示させます（テレビのリモコンの、「メニュー」「ホーム」等のボタンを押します）上下ボタン等で「**設定**」に関する項目を選び決定します。

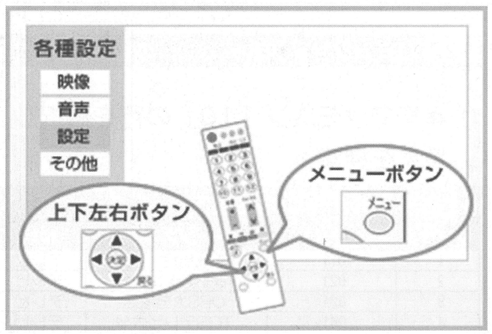

❷「**チャンネル設定**」に関する項目を選択します。

❸ チャンネル設定を実施する「**地上デジタル**」に関する項目を選択します。

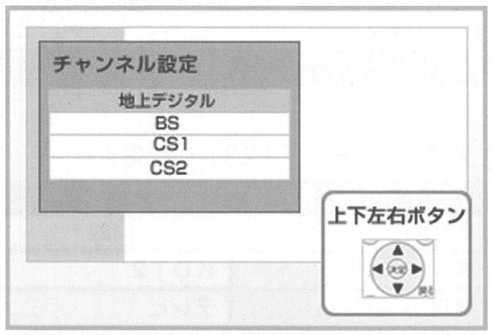

❹「**再スキャン**」の項目を選択し実行します。完了したら設定したチャンネルが受信できるか確認し完了です。

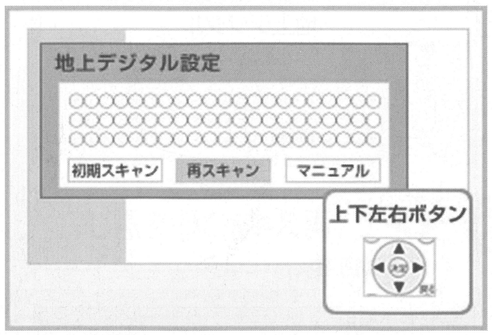

１２１.お天気情報チャンネルは、自動的に「リモコン番号１２」に設定されますが、
１２２.ショップチャンネルは自動設定されない場合があります。
その際は「リモコン番号１０」などへ個別に設定を行ってください。

また、デジタルプラス・録るデジプラスをご契約の方は、次のページよりご案内しています。
お使いの機種の「ＳＴＢ再スキャン手順」に沿って作業を実施してください。

STB再スキャン手順（パイオニア）

＊BD-V370L,371L,371LC,371LL
＊BD-V8700R,8701R

▼以下のリモコンをお使いの方

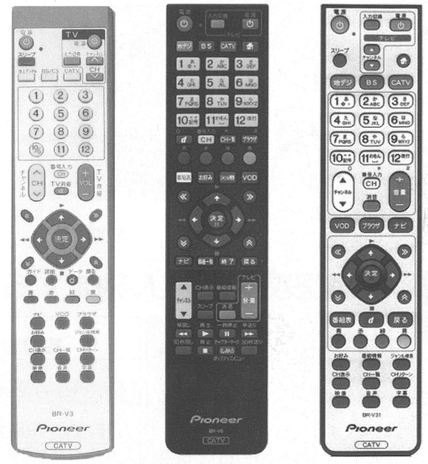

1 ナビボタンを押す。

2 で「設定」を選び、決定ボタンを押す。

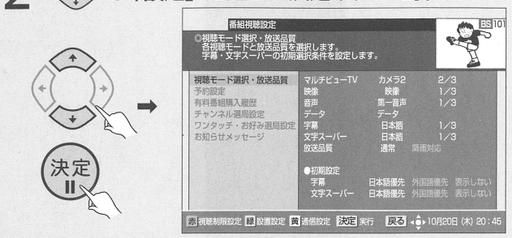

3 緑ボタンを押す。

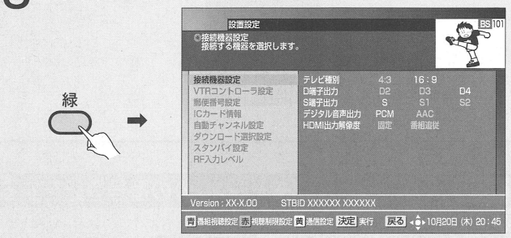

4 で「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

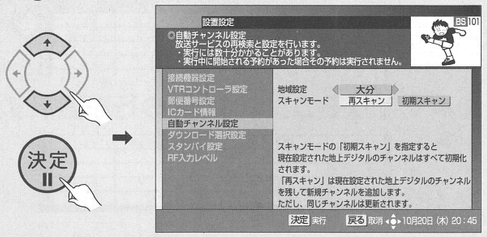

5 で地域、スキャンモード「再スキャン」を選ぶ。

6 決定ボタンを押す。

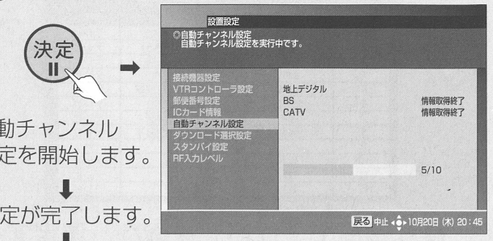

自動チャンネル設定を開始します。
↓
設定が完了します。
↓
設置設定画面に戻ります。

122 KDT2(ショップチャンネル)の番号登録をする

1. ナビボタンを押す。

2. で「設定」を選び、決定ボタンを押す。



3. で「ワンタッチ・お好み選局設定」を選び、決定ボタンを押す。

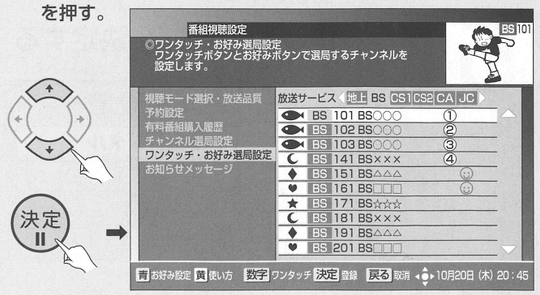

4. で登録を設定・変更したいチャンネルを選び、設定・変更したいワンタッチ選局番号を数字ボタンで入力(①～⑫)し、決定ボタンを押す。



➡ワンタッチ選局番号登録が設定・変更されます。

※お使いの機種によって若干表示が異なる箇所がありますが、基本的な手順は同じです。